

脱気筒ステンレス



脱気筒ステンレス 付属品・荷姿


◆付属品

プラグレスアンカー (φ 5 mm× 3 5 mm) 4本
補強クロス 1枚


◆荷姿

1 ケース 2 個入り


納まり図

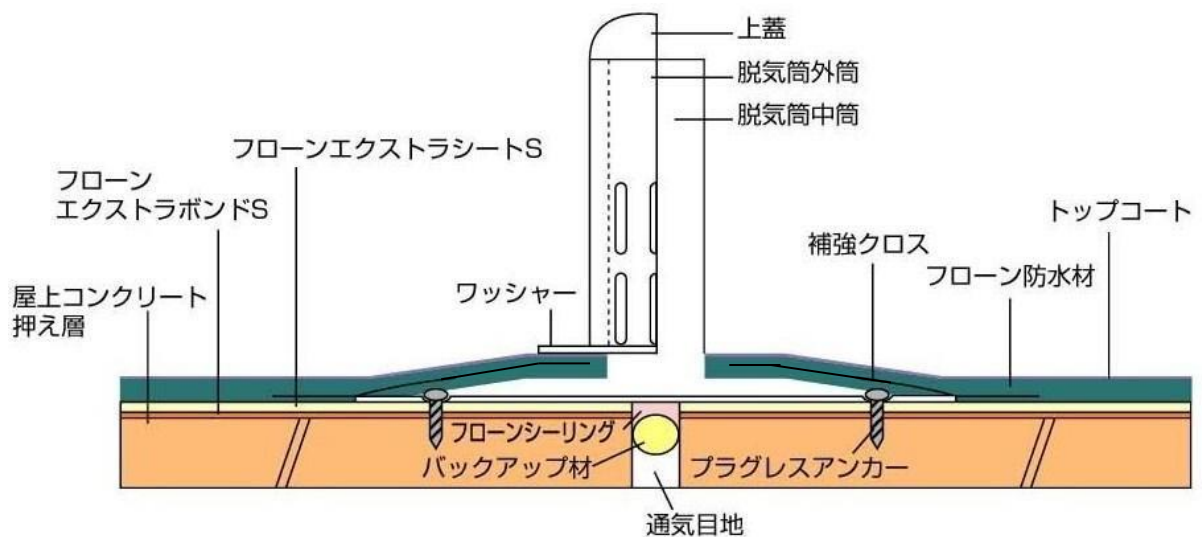


※コンクリートドリルのビットはφ4.5 mmを使用

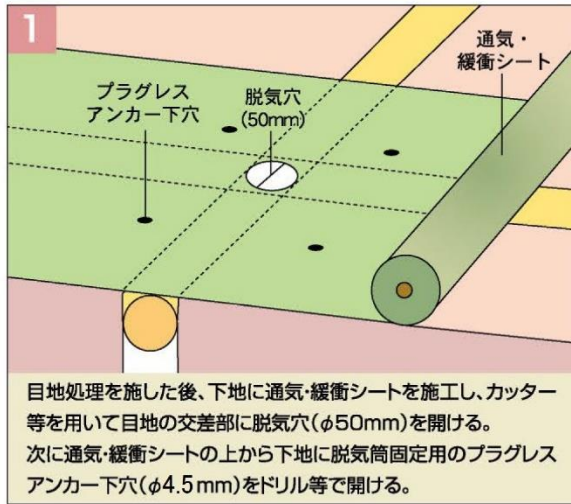


目地処理を施した後、下地に通气・緩衝シートを施工し、カッター等を用いて目地の交差部に脱気穴(φ50mm)を開ける。次に通气・緩衝シートの上から下地に脱気筒固定用のプラグレスアンカー下穴(φ4.5mm)をドリル等で開ける。

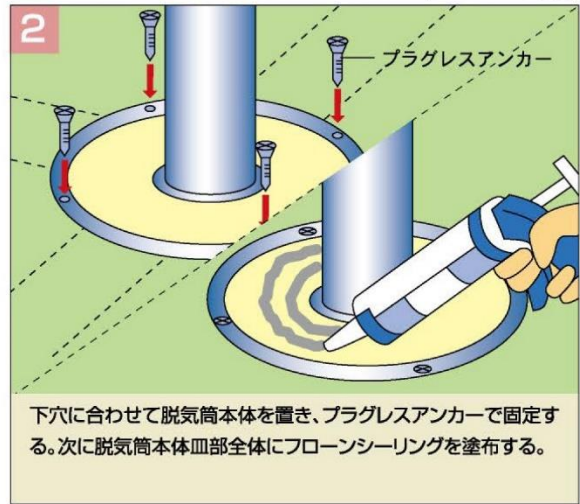


下穴に合わせて脱気筒本体を置き、プラグレスアンカーで固定する。次に脱気筒本体皿部全体にフローンシーリングを塗布する。

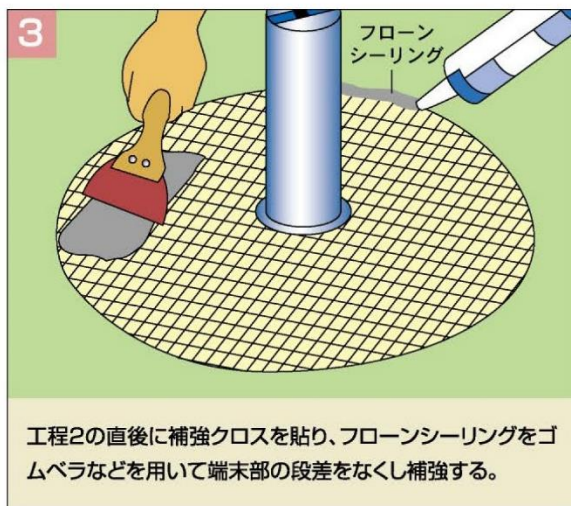

工程2の直後に補強クロスを貼り、フローンシーリングをゴムベラなどを用いて端末部の段差をなくし補強する。

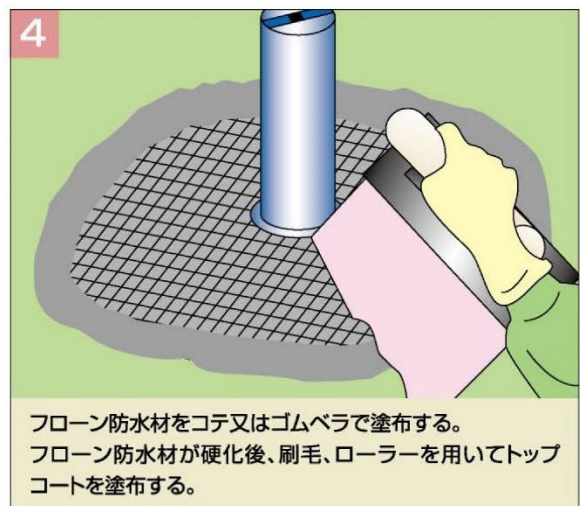

フローン防水材をコテ又はゴムベラで塗布する。フローン防水材が硬化後、刷毛、ローラーを用いてトップコートを塗布する。

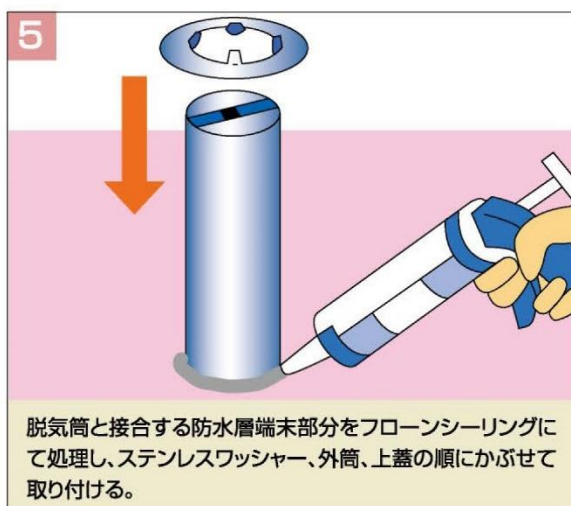

脱気筒と接合する防水層端末部分をフローンシーリングにて処理し、ステンレスワッシャー、外筒、上蓋の順にかぶせて取り付ける。



外筒が廻らないように固定しながら、上蓋だけを締める。

●お問い合わせは.....



東日本塗料株式会社

本社 / 〒124-0006	東京都葛飾区堀切 3丁目 25番 18号	TEL. 03 (3693) 0851 (代)	FAX. 03 (3697) 2306
埼玉工場 / 〒347-0017	埼玉県加須市南篠崎 1丁目 13番地	TEL. 0480 (65) 1515 (代)	FAX. 0480 (65) 1518
仙台営業所 / 〒983-0045	仙台市宮城野区宮城野 1丁目 4番 20号	TEL. 022 (291) 7372 (代)	FAX. 022 (291) 7320
新潟営業所 / 〒950-0871	新潟市東区山木戸 3丁目 7番 9号	TEL. 025 (273) 5749 (代)	FAX. 025 (274) 6730
静岡営業所 / 〒422-8037	静岡市駿河区下島 128番地-1	TEL. 054 (238) 8061 (代)	FAX. 054 (238) 8063
北海道出張所 /		TEL. 03 (3693) 0851	FAX. 03 (3697) 2306

*製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。